





UH[77.78.63.W]  
LH[77.59.22.40]




- UHL
- 袖幕2
- 一文字3
- バトン2

- スクリーン
- 引割幕
- 一文字2
- バトン1


- 1B
- 袖幕1
- 一文字1
- 緞帳

ホール機材	
	1kw-ツツ x 32
	500W フレネル x 12
	500wツツ x 12
	140w(LED)-Fr用 x 16

記載されている以外の機材  
及びケーブル・スタンド等  
はありません。

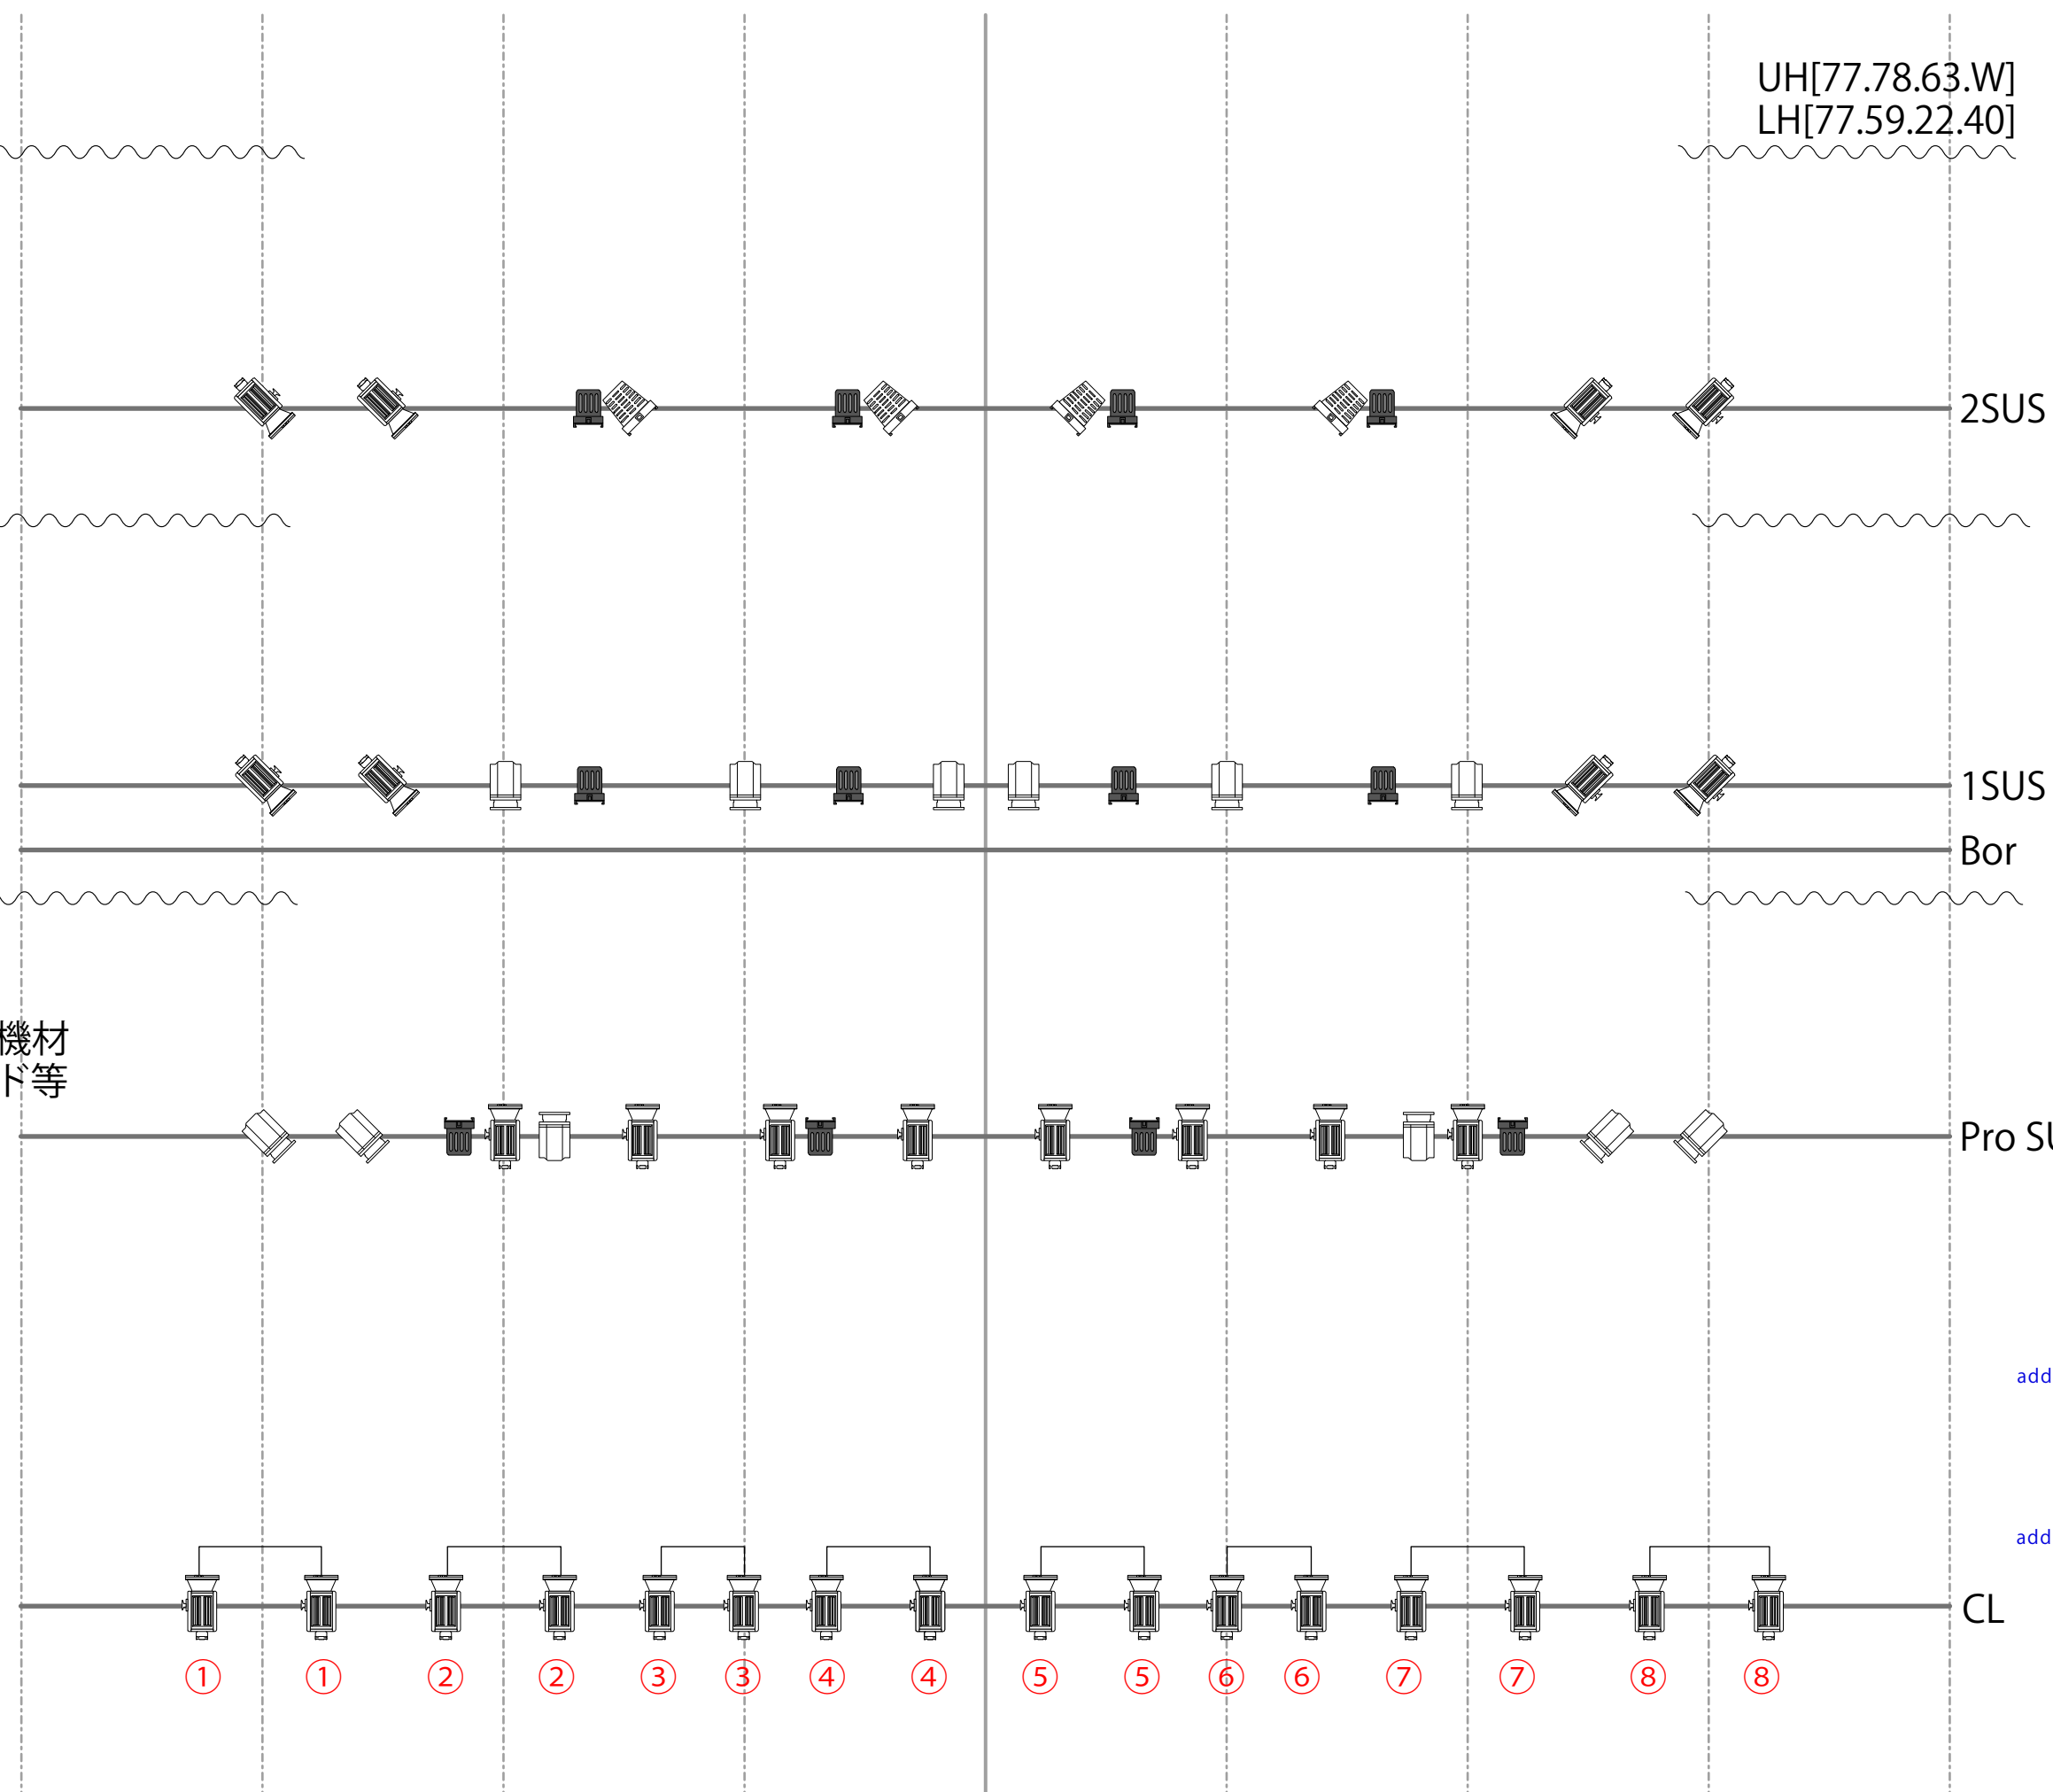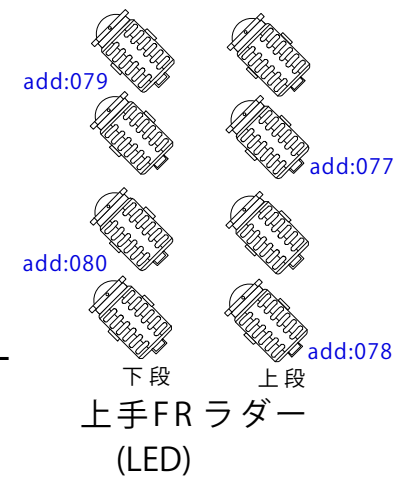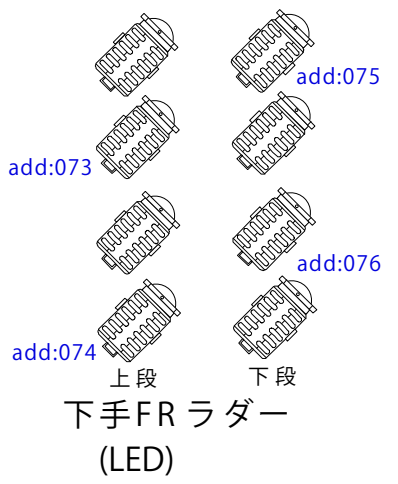

4 3 2 1 0 1 2 3 4

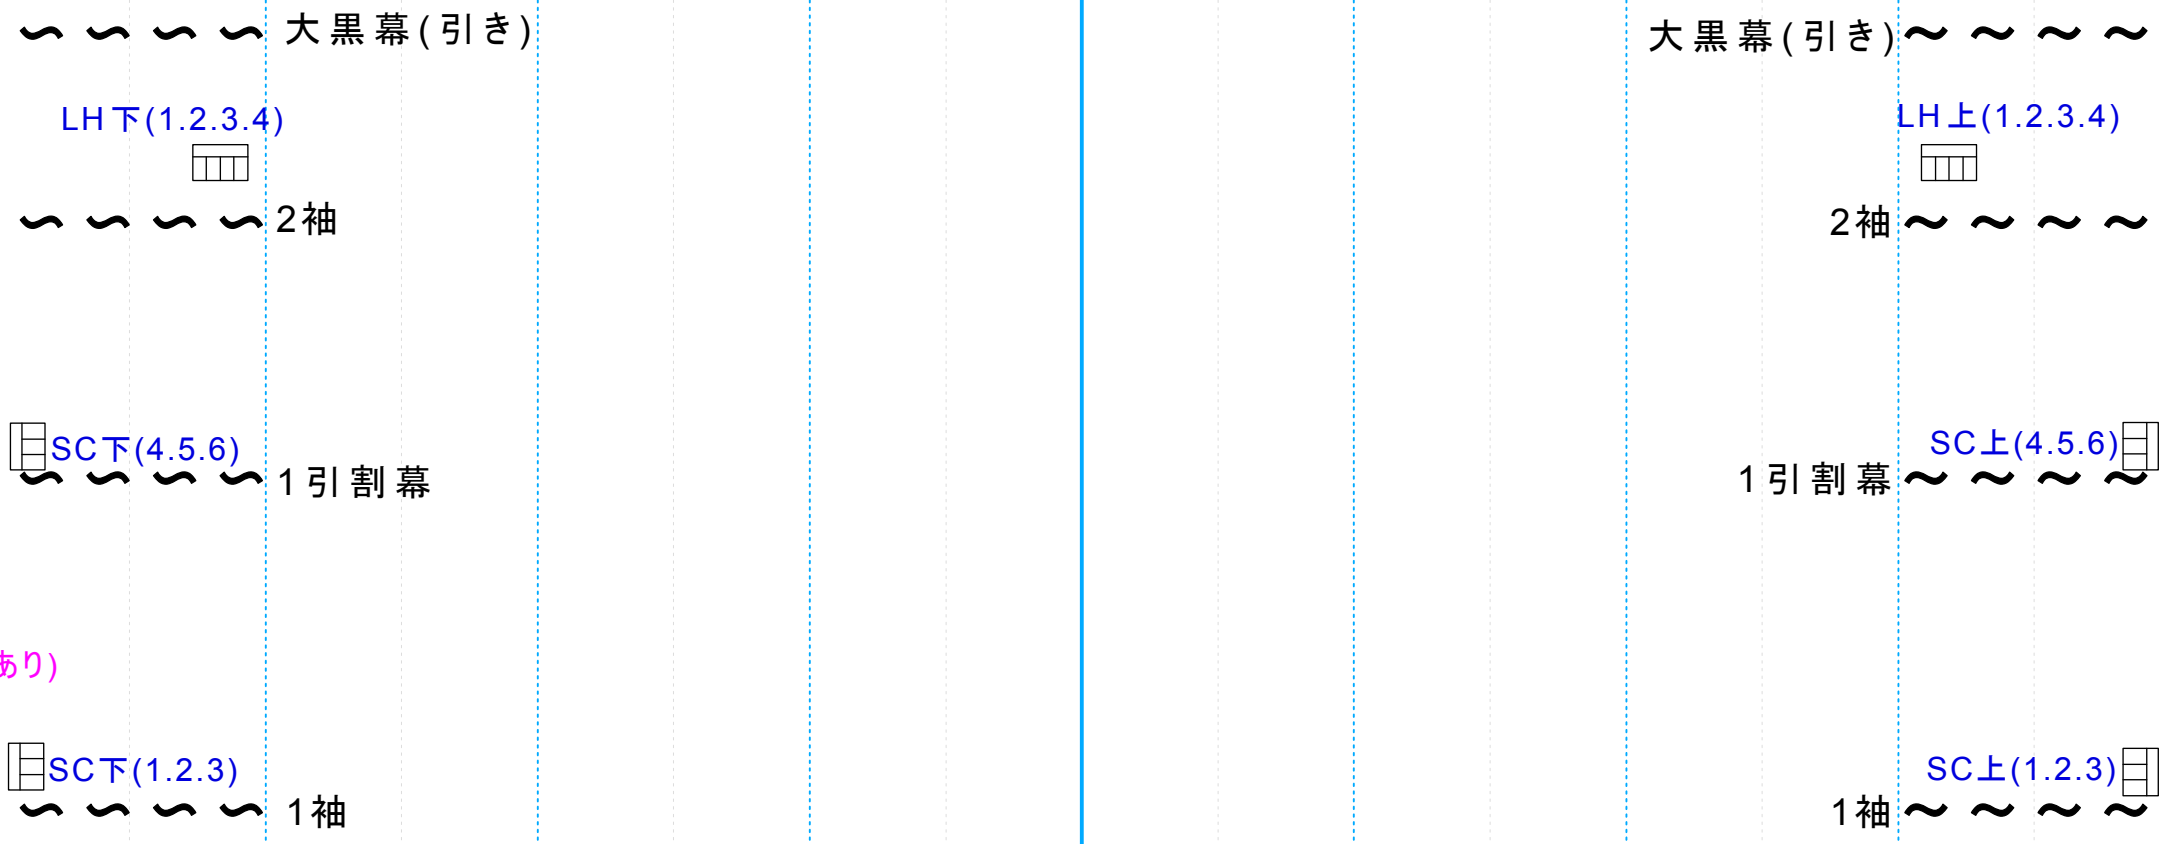

照明分電盤(操作盤-した)  
20A(ミニC型)×1回路(平行あり)  
DMX-IN A B  
DMX-OUT 1 2

照明分電盤(上手-壁)  
20A(ミニC型)×1回路  
DMX-IN C D  
DMX-OUT 3 4




PA盤-直電源  
30A(C型)×4回路  
15A(平行-2口)×1回路

PA盤-直電源  
30A(C型)×4回路  
15A(平行-2口)×1回路

フロー回路-20A(ミニC型)

FR-下  
DMX-OUT 5  
客席壁-直電源  
20A(ミニC型)×2回路

FR-上  
DMX-OUT 6  
客席壁-直電源  
20A(ミニC型)×2回路

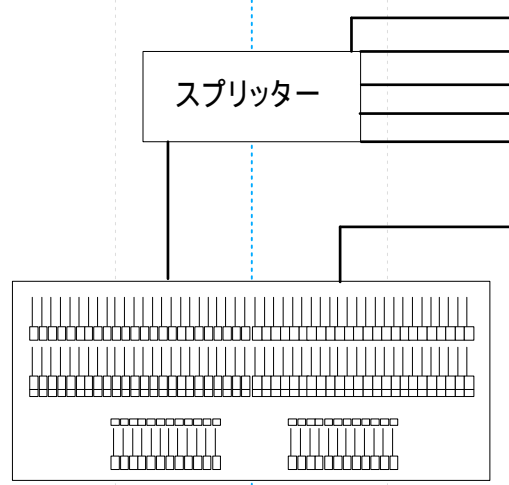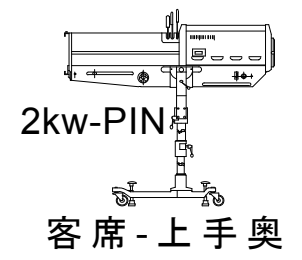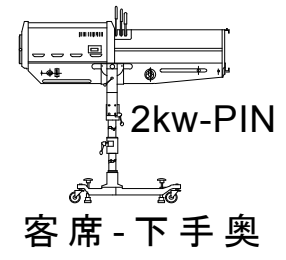

調光盤(DMX-IN)1~512  
FR-下手(LED)-DMX-IN-5  
FR-上手(LED)-DMX-IN-6  
下袖(DMX-IN-1)  
上袖(DMX-IN-3)  
\* 上記以上の信号が入る場合スプリッターを増設  
SUB(ステージ袖のサブ卓へ)  
**F153 III (調光卓)**  
60本-3段(ジョイント機能あり)  
1000ショーデーター  
1000シーン  
8パート  
サブフェーダー-20本(50ページ)1000シーン  
エフェクト:50パターン×99ステップ(トータル1000ステップ)  
USB×Eリ-:F153-JASCII (FAT16, FAT32フォーマット)

客席後方PA分電盤(調整室前)  
30A(C型)×2回路  
20A(平行口-2口)×2回路  
クリアーカム回線 A/B(6ピン)  
持込み用クリアーカム回線 A(3ピン)  
持込み用クリアーカム回線 B(3ピン)